

# Senioren *TAB*<sup>®</sup>

Handleiding voor de  
SeniorenTelefoon Combi



Nederlands

## Inhoudsopgave

1. De telefoon voor het eerst inschakelen
2. Wifi instellen
3. Bewerkstand
4. Eigenschappen en functies
5. Aansluiten op stroomnet
6. Het startscherm
7. Navigatie
8. Bellen
9. Het virtuele toetsenbord

## 1. De Telefoon voor het eerst inschakelen

Om uw telefoon in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat een opstartscherm verschijnt. Wacht een ogenblik, terwijl de telefoon opstart. De telefoon is klaar voor gebruik zodra het scherm met de foto iconen verschijnt.

Als er verbinding met internet is, kan de telefoon gegevens synchroniseren met een bestaand of een nieuw Google-account. Uitleg over het aanmaken van een Google Account vindt u in het volgende hoofdstuk. Dit account wordt gebruikt om de contactenlijst en andere gegevens te synchroniseren.



3

## 2. Wifi instellen

Met Wifi beschikt u over draadloze toegang tot het internet.

Het gebruik van de wifi verbinding is over het algemeen voordeliger dan een mobiele internetverbinding.

Wanneer er zowel een wifi verbinding als een mobiele internetverbinding beschikbaar is, gebruikt uw telefoon de wifi verbinding.

### Wifi inschakelen

1. Tik op Instellingen > Wifi.
2. Stel Wifi in op Aan.
3. Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.



OF

1. Ga naar volgende voor het tweede blad
2. Tik op het icoontje van wifi
3. Selecteer het gewenste wifi netwerk en voer het wachtwoord in.



4

### 3. Bewerkstand

U kunt op de homepage 5 contacten instellen die het meest gebruikt zullen gaan worden. Hiervoor zet u eerst de bewerkstand aan. Hiervoor klikt u op “volgende” en gaat u naar instellingen (tandwiel icoon). Linksboven zet u de bewerkstand aan door op het bewerkstandvakje te klikken. Als de bewerkstand aanstaat kleurt het roze.  In de bewerkstand kunt u (een beperkt aantal) aanpassingen maken aan de layout van het startscherm. Zet u de bewerkstand uit, dan is het startscherm beveiligd.



Tijdens de bewerkstand is staat op het dwars door het startscherm “Bewerkstand staat aan”. Zet altijd de bewerkstand uit na bewerking, dan kan er niets per ongeluk verwijderd of gewijzigd worden.

Instellen favorieten op startscherm.

Zet de telefoon in bewerkstand en ga terug naar het startscherm. Klik zeer kort op het icoon waar u de foto en contact in wil stellen.

Wat wilt u met dit contact doen?

Foto toewijzen

Vervangt het icoon door een foto. De foto kunt u gebruiken uit een screenshot, met de camera en vanuit whatsapp.

Nummer toewijzen

Met welk contact gaat er (video) gebeld worden?

De eerste keer videobellen zal WhatsApp vragen om toegang tot de microfoon en camera.

Dit is noodzakelijk voor het bellen, dus kunt u toegang geven. Als u klikt op nummer toewijzen verschijnen al uw WhatsApp contactpersonen. Heeft u nog geen WhatsApp ingesteld, in deze handleiding staat ook hoe u dat doet.





## Terug naar het startscherm

Tip: Om een icoon te laten verdwijnen van het startscherm, klikt u lang op het icoon en hou even vast. Om het terug te zetten klikt u opnieuw lang op diezelfde plek).

Na het instellen zet u de bewerkstand weer uit door onder instellingen het hokje bewerkstand  weer uit te zetten. Test nu of het contact gebeld kan worden.

De eerste keer videobellen zal WhatsApp vragen om toegang tot de microfoon en camera. Dit is noodzakelijk voor het bellen, dus kunt u toegang geven.

## 4. Eigenschappen en functies

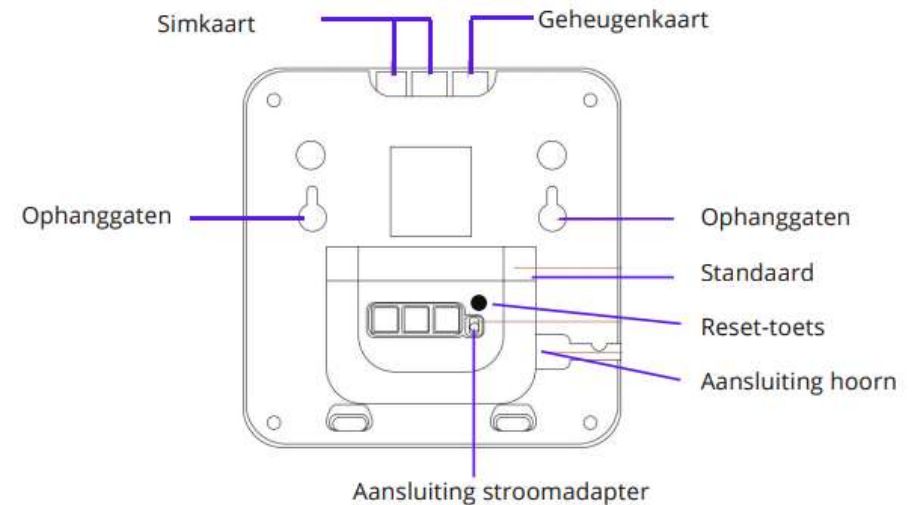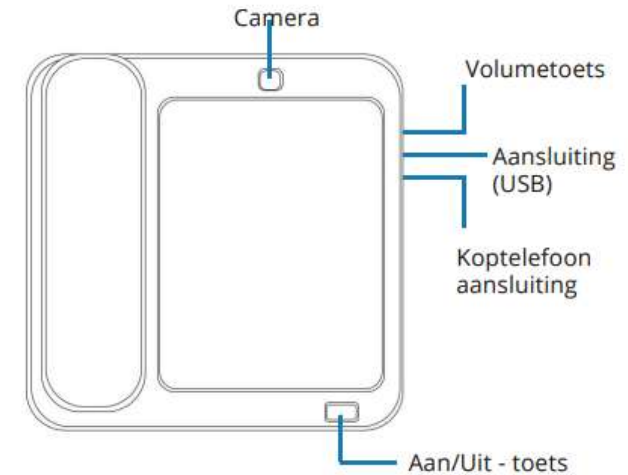

## 5. Aansluiten op stroomnet

Verbind de stroomadapter met uw telefoon en steek de stekker in een stopcontact.



### Waarschuwing!

Gebruik voor het opladen van uw apparaat uitsluitend een voor de telefoon goedgekeurde stekker.

### Opmerking

Het is normaal dat het oppervlak van de telefoon iets warm wordt tijdens het opladen of tijdens langdurig gebruik.

## 6. Het startscherm

Als u de telefoon start, of activeert uit de stroombesparende modus, wordt het startscherm geopend. Het startscherm laat standaard vijf foto's zien.



Een keer kort (normaal) drukken op een knop zorgt ervoor dat de destbestreffende persoon wordt gebeld via een video oproep van WhatsApp.

## 7. Navigatie

Om door opties te bladeren, staan onderaan op het scherm drie pictogrammen.



**Terug knop**  
Met de terug knop wordt het vorige scherm weergegeven.



**Start toets**  
De start toets brengt u altijd terug naar het scherm met de foto's op het startscherm.



**Overzicht toets**  
Deze toets toont een lijst van recent gebruikte applicaties. kunt het gebruiken om recente geopende apps te starten, te sluiten of om van app te wisselen.

## 8. Bellen

Als u naar iemand wilt bellen die nog geen contactpersoon is, tikt u op het blauwe hoorn icoon.

U belt dan via de simkaart. U kunt dan ook vaste nummers bellen.




In het volgende scherm verschijnt het toetsenbord.

Tik op het lege gedeelte.  
Nu verschijnt contacten.

of

U kunt direct het nummer intoetsen.

Wanneer u uw contacten wilt bekijken, tikt u op het kopje "contacten".

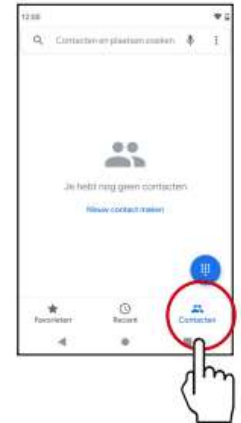


## 9. Het virtuele toetsenbord

Vanuit het grote icoon op het tweede startscherm “Contacten” kunt u ook direct contact leggen. Hierin kunt u ook nieuwe contacten aanmaken.



Als u een app opent of tekst invoert, verschijnt automatisch het virtuele toetsenbord. Tik op de toetsen om tekst in te voeren. Tik op de knop ?123 (zie rode cirkel) voor getallen en speciale tekens, tik op de toets =?< om meer opties te zien. Tik op een toets en houdt die ingedrukt om andere tekens te selecteren (indien beschikbaar voor die toets), zoals letters met accenten of verwante symbolen. Wanneer het toetsenbord niet nodig is, tik dan linksonder op het pijltje naar beneden, het toetsenbord verdwijnt dan van het scherm.

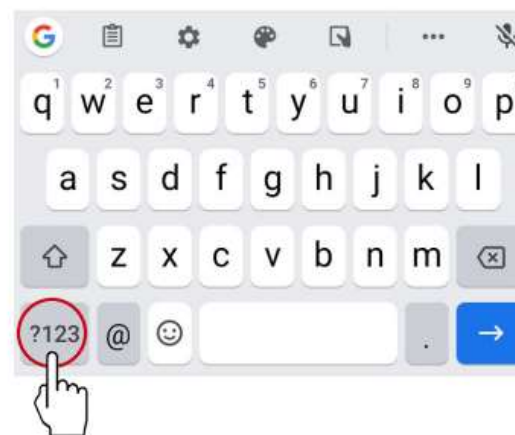

De grootte van tekst in het toetsenbord staat al ingesteld op maximaal.

---

Heeft u in de handleiding niet kunnen vinden wat u zoekt of ervaart u technische problemen?  
Uw leverancier helpt u graag met uw vragen.

Veel plezier met uw SeniorenTAB Combi (beeld)bel telefoontablet.