

LAVICTA

Drogen zonder handdoek

Gebruikers handleiding



Inhoud

Lavicta Lichaamsdroger	2
Overzicht	4
Specificatie	5
Installatie	6 & 7
Installatie op Afstand en Onderhoud	8
Werking	9
Veiligheid en Garantie	10
Contact gegevens en Garantie Formulier	11

Lees deze gebruiker handleiding aandachtig, het bevat belangrijke informatie voor het installeren, gebruiken en onderhouden van de Lavicta lichaamsdroger.

Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige gebruik. Als deze handleiding overgedragen wordt zorg dan dat het bij de lichaamsdroger blijft.

Advies Lijn 06-34 34 40 72

AANVULLEND ELEKTRISCH ADVIES

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de leeftijd van 8 en voor personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Onder toezicht staan of instructies gekregen hebben wat betreft het apparaat te kunnen gebruiken op een veilige manier en in staat zijn om de gevaren te begrijpen. Kinderen moeten niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht


Als het netsnoer beschadigd is moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn monteur of gelijkwaardige gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen

De droger moet geïnstalleerd worden met een extra groep in de groepenkast.


ZONE 2


Waar kan de Lavicta lichaamsdroger het best geplaatst worden?


1. Plaatsing door een elektricien: Zorg ervoor dat de installatie van de lichaamsdroger wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien om de veiligheid en juiste werking te waarborgen.
2. Zone 2 installatie: De lichaamsdroger moet worden geplaatst in zone 2 van de badkamer volgens de NEN 1010-normen voor elektrische installaties. Zone 2 verwijst naar het gebied rondom de douche of bad, waar de kans op direct contact met water klein is maar waar nog steeds vocht aanwezig kan zijn. Dit minimaliseert het risico op elektrische schokken. (IPX45)
3. Plaatsing: Zorg ervoor dat de lichaamsdroger stevig aan de muur wordt bevestigd op een geschikte hoogte voor gebruiksgemak.
4. Elektrische aansluiting: Sluit de lichaamsdroger aan op een geschikt elektrisch circuit volgens de instructies in de gebruikershandleiding en de geldende elektrische voorschriften.
5. Testen: Controleer na installatie of de lichaamsdroger correct functioneert voordat deze in gebruik wordt genomen.
6. Veiligheid: Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen veilig en waterdicht zijn en dat de lichaamsdroger correct is geaard om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.
7. Onderhoud: Regelmatig onderhoud en inspectie zijn essentieel om de veilige werking van de lichaamsdroger te behouden. Volg de onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding nauwkeurig op.

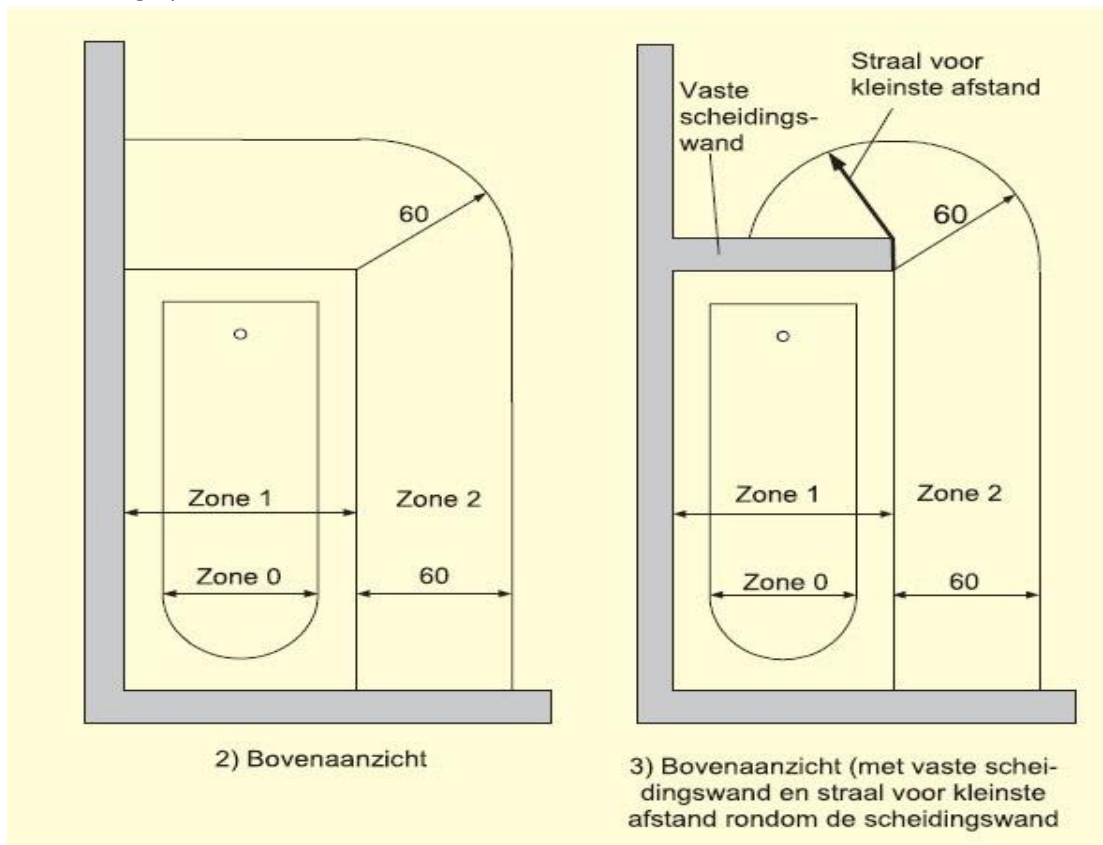

Overzicht

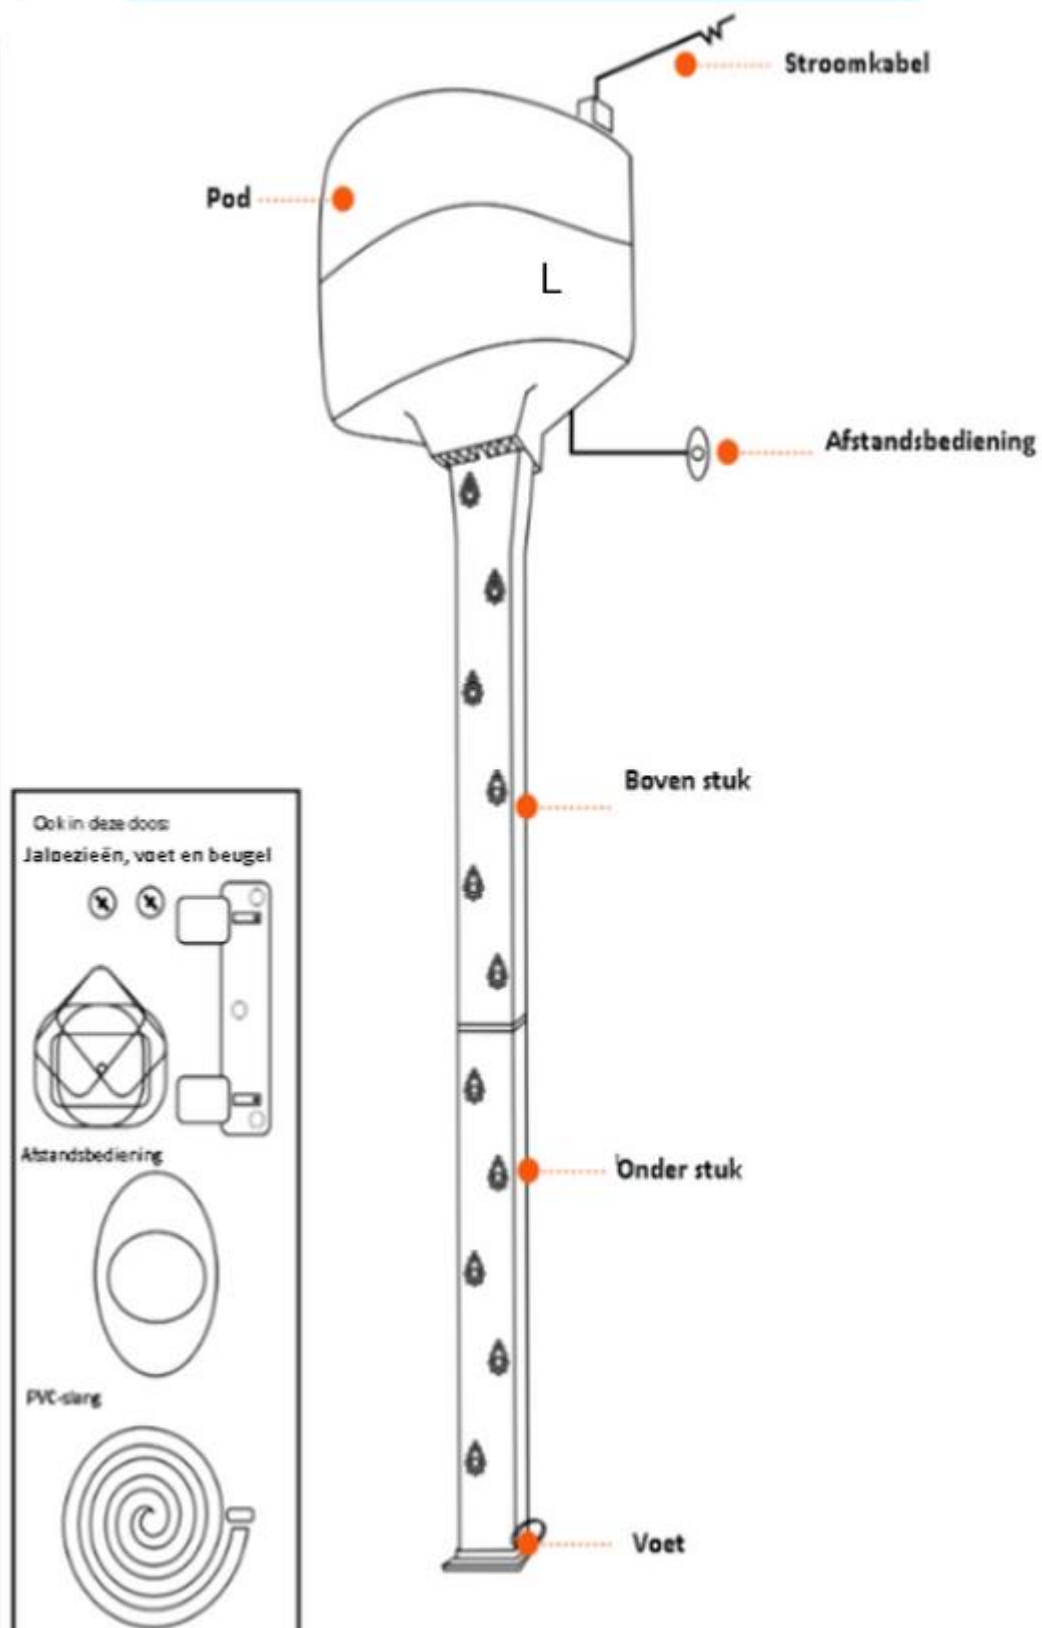

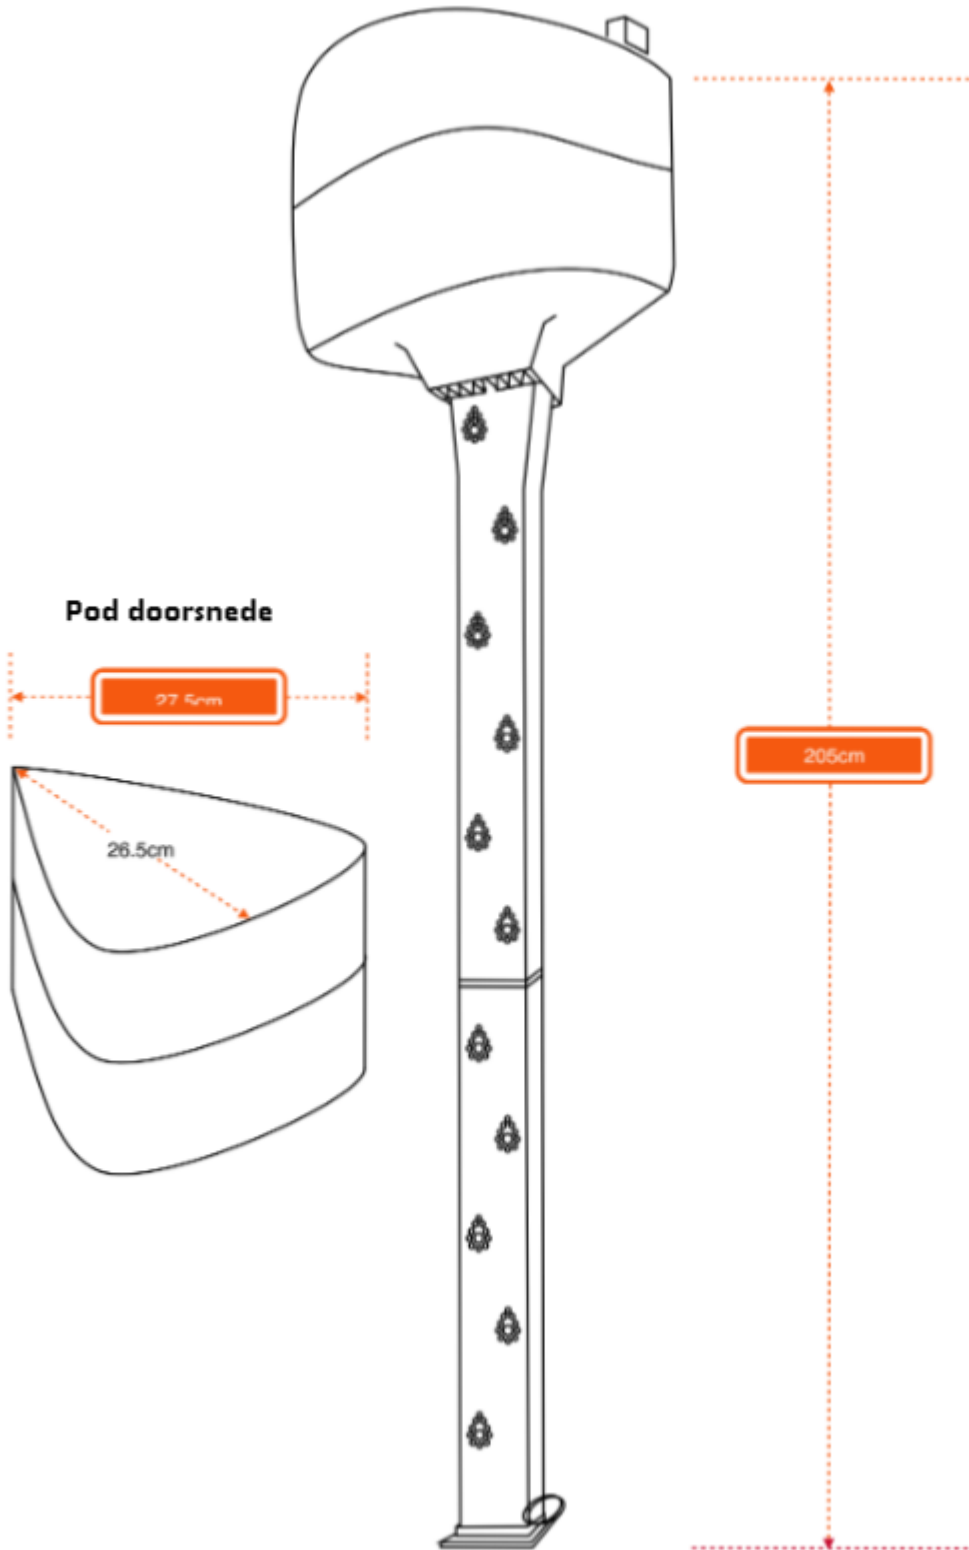

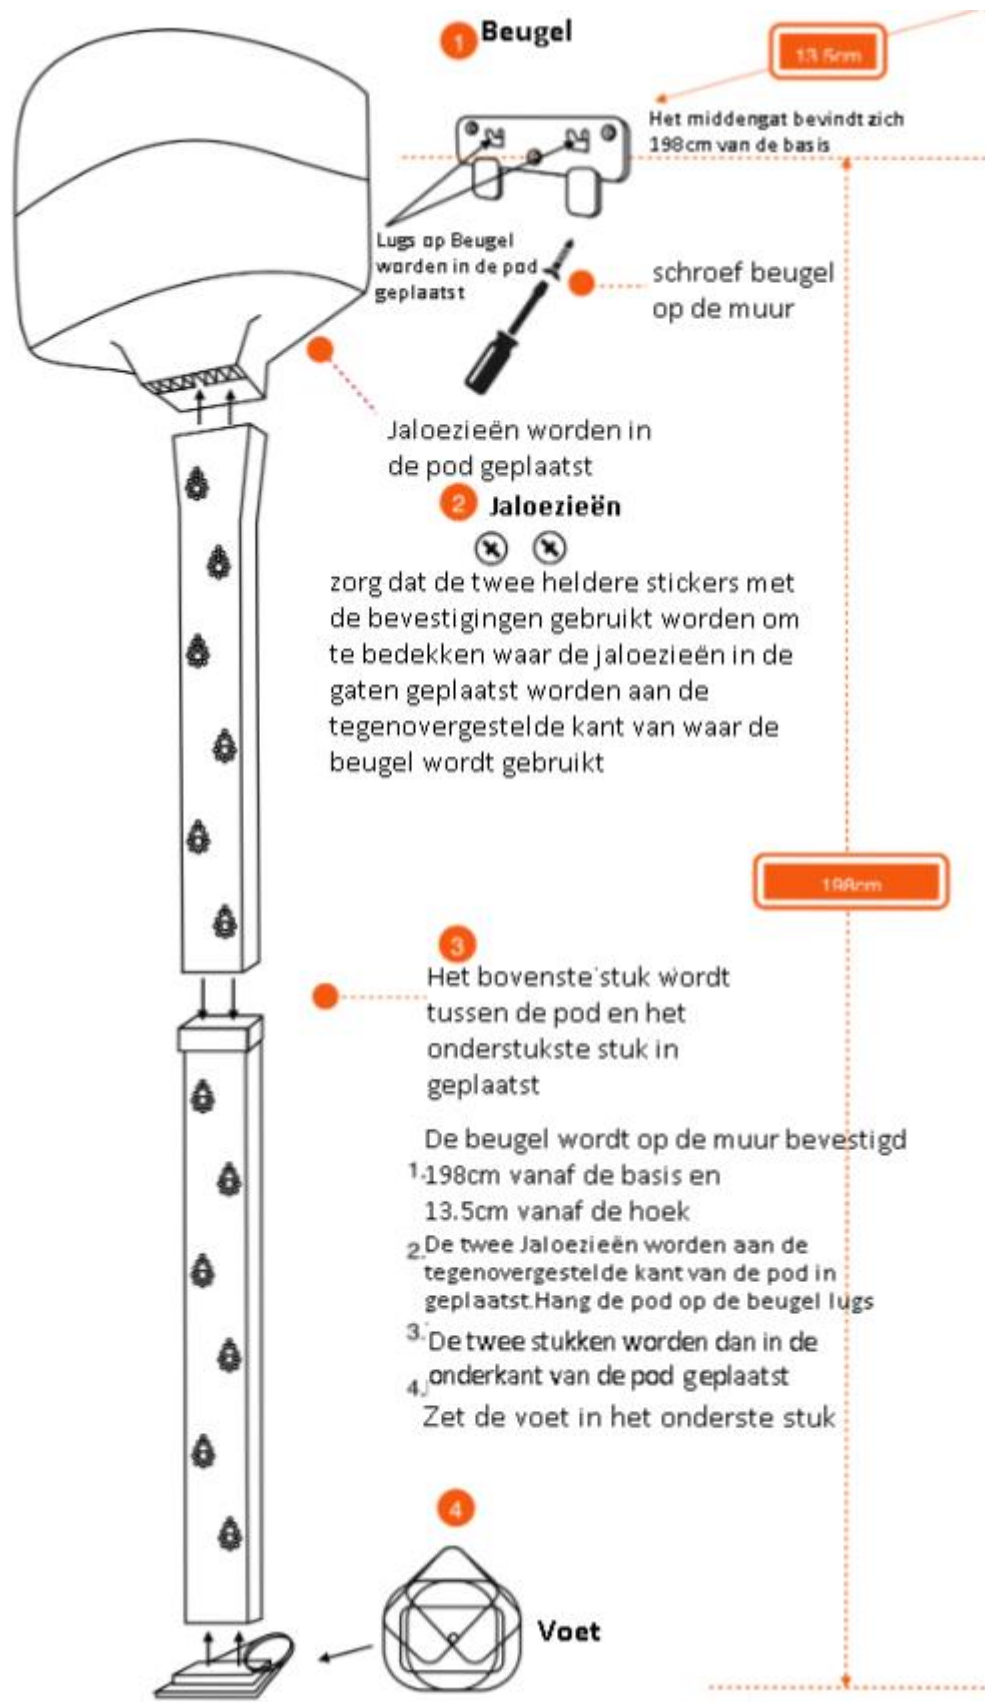

Gecertificeerd elektriciens

het installeren van dit apparaat moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd elektricien die kan certificeren dat zijn werk voldoet aan de bouwvoorschriften. Als alternatief moet u de plaatselijke autoriteit melden, wie dan inspecteert en een mogelijk tarief vraagt



Afdichting

Om een sterk en luchtdichte afdichting te vergemakkelijken, moet een dun stuk hitte-bestendig siliconen onmiddellijk aangebracht worden rond de halsband voorafgaand van het bovenste stuk in plaats hebben bevestigd.



Bevestigen

Niet-ijzerhoudend schroeven moeten altijd gebruikt worden om corrosie te voorkomen.



Aanpassingen

De lengte van de droger stuk kan verminderd worden verschillende situaties te vergemakkelijken. Het onderste stuk kan verminderd worden met een maximum van 44cm, wij recomenderen om niet verder langs te snijden dan de druppelvormige gaten.




Afstandsbediening Bevestigen

Verwijder de bovenklep van de afstandsbediening.

Positioneer de basiseenheid van de afstandsbediening op de gewenste locatie en markering. Bevestig de schakelaar aan de muur.

Herplaats de bovenklep weer op de afstandsbediening.

De PVC verbinder moet geplaatst worden op het mondstuk van de afstandsbediening en het mondstuk van de pod.

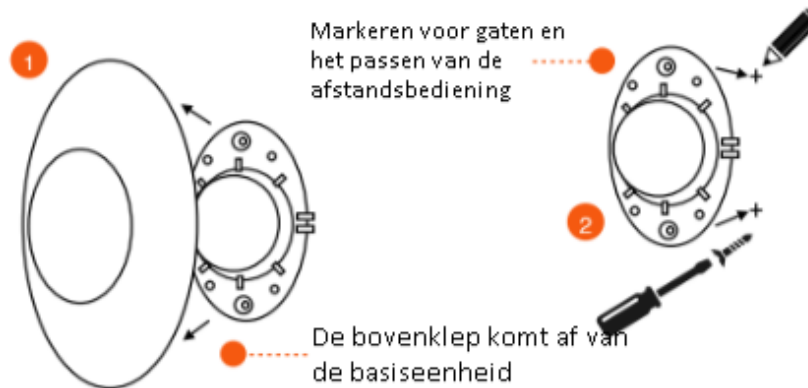

Onderhoud

De droger kan afgeveegd worden met warm zeepwater of een wasmiddel van goede kwaliteit.

Snelheid instellingen

Voor de beste resultaten, recommereden wij om een keer te drukken voor een gematigd snelheid terwijl u doucht en nog een keer om de luchtstroom toe te laten nemen na het douchen.



Recyclen

het recyclen van uw oude elektrische apparaten is eenvoudig!



Recycle je elektrische en elektronische apparaten gratis bij je lokale recycle centrum. Of u kunt ze terugsturen naar doorverkopers die deelnemen aan het terugnameprogramma in de winkel.

Ongewenste elektrische apparaten is een groeiende soort afval.

veel elektrische spullen kunnen gerepareerd of gerecycled worden, wat natuurlijke middelen en het milieu redt. als u niet deze apparaten recycled zullen ze belanden in stortplaatsen waar gevaarlijke stoffen zullen lekken wat water- en bodemverontreiniging veroorzaakt. dit schaadt mens- en diergeveiligheid

Om u te herinneren dat deze lichaams droger gerecycled kan worden, is het nu gemarkeerd met een doorgestreept prullenbak. Gooi alstublieft niet deze lichaams droger of andere elektrische apparaten (waaronder de doorgestreepte in uw prullenbak.

Veiligheid

Houd handen en vingers weg van bewegende onderdelen die zich bevinden binnen de pod.



Gebruik de droger niet tenzij het volledig samengesteld is.

Probeer niet de pod van de lichaamsdroger te openen.

Gebruik alleen de droger na volledige instructie, kennis en overzicht.

Technische Specificaties en EU Normen

Model IDRY1

Werkspanning 220/240V

Stroomsterkte 12.8 ampère

Uitvoer temperatuur 38°C*

Eenheid grootte 205cm x 27.5cm x 26.5cm

Droog tijd 3 minuten

Snelheid functie 2

Goedkeuring CE

EU richtlijnen 2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

IP Waarde IPX4

*Hangt af van kamertemperatuur. Uitvoer temperatuur kan 3-4°C boven omgevingstemperatuur zijn.

garantie

uw nieuwe lichaamsdroger is gegarandeerd tegen de kostprijs van afbreek reparaties twee jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop.



Wat valt er onder?

- reparaties nodig als resultaat van defecte materialen, onderdelen of fouten van de fabrikant.
- Kosten van functionele vervangende onderdelen.
- de arbeidskosten van een iDry goedgekeurde repareerder om reparaties uit te voeren.

Wat valt er niet onder?

- Accidentele schade en misbruik.
- Extern of uiterlijke onderdelen waaronder afstandsbediening, pvc afstandsbediening verbinder, voet of de twee stukken.
- reparaties nodig als resultaat van ongeoorloofd reparatie of ondeskundig installatie wat niet aan de vereisten voldoet binnen deze gebruikers handleiding.

Belangrijke notities

- de lichaamsdroger moet correct geïnstalleerd, gelegen en geopereerd worden in overeenstemming met de instructies binnen deze gebruiker handleiding