



# Handleiding voor gebruik

## 1: De MPA

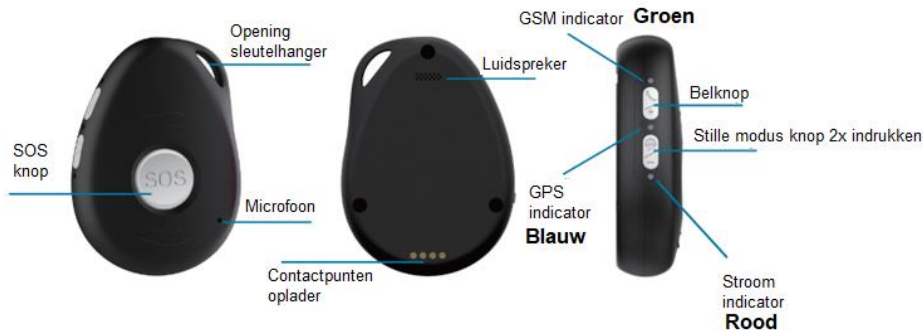

## 2: Het dockingstation

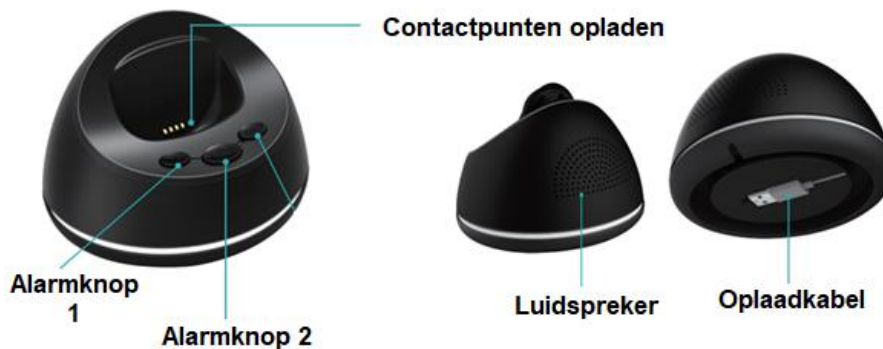


## 3: Opladen


- ✦ Stop de USB-oplaadkabel met de bijgeleverde adapter in het stopcontact
- ✦ Om de MPA op te laden zet u de MPA in het dockingstation.
- ✦ Wanneer de stem van het dockingstation is uitgeschakeld hoort u enkel een trilling.
- ✦ Wanneer de stem is ingeschakeld hoort u: uw alarm wordt opgeladen.
- ✦ Het licht van het dockingstation zal branden wanneer deze bezig is met opladen.
- ✦ Wanneer het licht van het dockingstation donker blauw blijft is deze volledig opgeladen.
- ✦ **Als alternatieve optie is er ook nog een losse magnetische oplaadkabel meegeleverd. Bevestig deze met de contactpunten op de achterkant van de MPA om het opladen te starten.**

**Frequentie van opladen: Zet de MPA minimaal om de dag op de oplader.**

## 4 : MPA aan/uit zetten

**Zet de MPA aan:** druk de bel knop in voor 1 seconde, alle led lampjes zullen vervolgens één keer aan gaan. De MPA kan ook worden aangezet door hem in het dockingstation te plaatsen of te verbinden met de magnetische oplaadkabel.

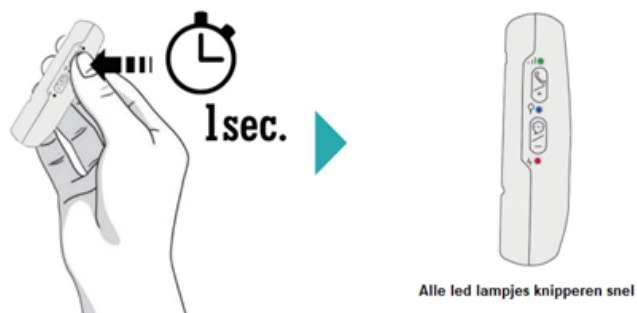

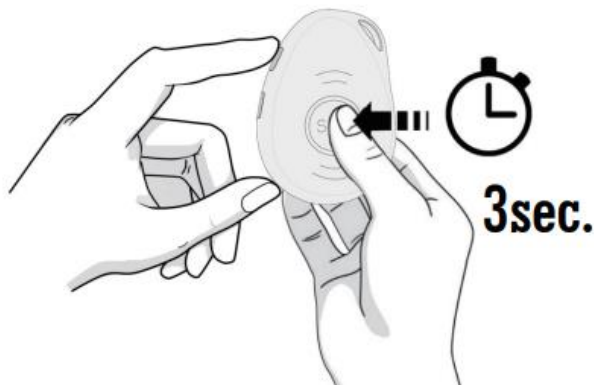

**Zet de MPA uit:** druk de SOS knop en de bel knop tegelijkertijd in voor 3 seconde, de MPA zal trillen en vervolgens knippert enkel nog het groene lampje, herhaal nogmaals deze actie om de MPA volledig uit te zetten.

## 5 : Betekenis lampjes

GSM LED - GROEN				
LED status	LED knippert éénmaal snel elke 3 seconden	LED knippert tweemaal snel elke 3 seconden	LED knippert langzaam elke 3 seconden	Uit
Toestel status	Toestel is verbonden met een GSM netwerk	Toestel is geregistreerd op het GPRS netwerk	Toestel maakt verbinding met het GSM netwerk	Geen netwerkverbinding

GPS LED - BLAUW			
LED status	LED knippert éénmaal elke 3 seconden	LED knippert tweemaal elke 3 seconden	Uit
Toestel status	Toestel heeft geen GPS-positie	Toestel heeft een GPS-positie gevonden	GPS chip is in slaapstand

Stroom LED - ROOD				
LED status	Constant	Snel knipperend	Uit of knippert langzaam	Knippert tweemaal elke 3 seconden
Status Toestel	Toestel is volledig opgeladen	Batterijniveau is lager dan 20%	Toestel is aan het opladen	Bluetooth is verbonden

## 6 : Activatie alarm

### Opties voor alarmeren

- ✦ SOS knop 3-4 seconde ingedrukt houden.
- ✦ Alarmknop 1 indrukken op het dockingstation.
- ✦ Alarmknop 2 indrukken op het dockingstation.
- ✦ Automatisch bij een val (werkt het beste wanneer bevestigd is aan kleding of gedragen met nekkoord)



### Indien niet gekoppeld aan een alarmcentrale

Wanneer de keuze is gemaakt om zonder alarmcentrale te werken zal de MPA bij alarmmelding de eerste persoon uit de alarmopvolging bellen. Wanneer de eerste alarmopvolging niet reageert wacht de MPA 10 seconde voordat deze de volgende persoon uit de alarmopvolging belt. Op deze manier heeft alarm opvolging 1 tijd om te reageren op de gemiste oproep.